

はじめるガイド

AE8F1JT-32HB/AE8F0JT-32HB
AE8L1JT-24HX/AE8L0JT-24HX
バージョン:1

サポート動画
のご案内



funai.jp/cs/supportmovie/#1040



● 当社製品情報サイトの「サポート動画」ページで、サポート動画をご覧いただけます。
サポート動画では接続方法や使いかたをわかりやすく説明しています。

このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくための確認事項やスタンドの取り付け、アンテナなど配線の接続を主体に説明しています。くわしい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「はじめに」をお読みください。

付属品を確認する

- | | |
|--|---|
| ☐ リモコン(FRM-104TV).....1台 | ☐ miniB-CASカード.....1枚 |
| ☐ 動作確認用単4形乾電池(R03).....2本 | ☐ B-CASカードのご利用方法.....1部 |
| ☐ 取扱説明書.....1冊 | ☐ miniB-CASカード挿入口のふた.....1個 |
| ☐ はじめるガイド.....1枚 | ☐ ふた専用ネジ(3×10 mm).....1本 |
| ☐ 保証書.....1枚 | ☐ ACアダプター(UADDCAHON003).....1個 |
| ☐ スタンド.....2本(1組) | ☐ 電源コード.....1本 |


転倒防止部品 (下記2点)

- ☐ 転倒防止クランプ.....1個
- ☐ 固定ネジ(M4×10 mm).....1本


市販品のプラスドライバー(JIS2番
直径6 mm)をご用意ください。

リモコンを準備する


① マの凹みを下に押しながら
スライドして、裏ぶたをはずす

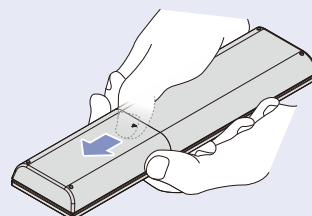

② ⊕/⊖をよく確かめて
⊖側から正しく入れる

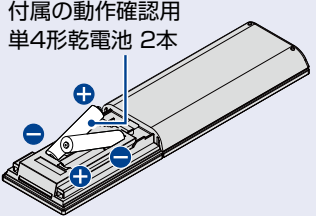

③ 裏ぶたをつける

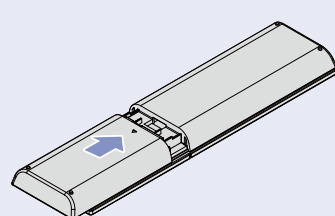

ご注意

- ・落したり、衝撃を与えたりしないでください。
- ・直射日光の当たるところや高温になる場所、湿度の高い場所に置かないでください。
- ・水をかけたり、濡れたものの上に置いたりしないでください。
- ・ベンジン、シンナーなど揮発性の高い液体で拭かないでください。
- ・付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池に交換することをおすすめします。

注意 スタンドを取り付ける前に 必ずお読みください



パネルを強く握らない




本体を水平の状態にして
長時間運ばない




本機の開梱、スタンドの取り付けは
必ず大人2人以上で作業する

開梱方法

① 外装箱の天面を開けて、緩衝材内部にある付属品と緩衝材上部に貼付されているはじめるガイド(本紙)を取り出す

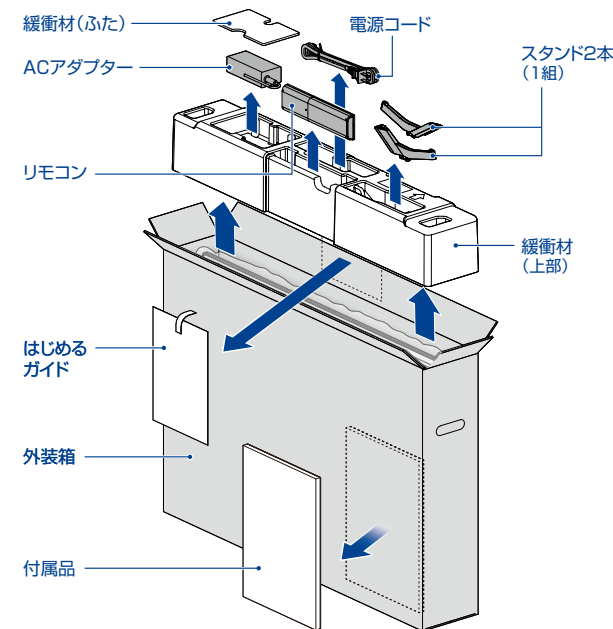

② 本体を大人2人以上で両側からしっかりとフレームを持って引き上げる

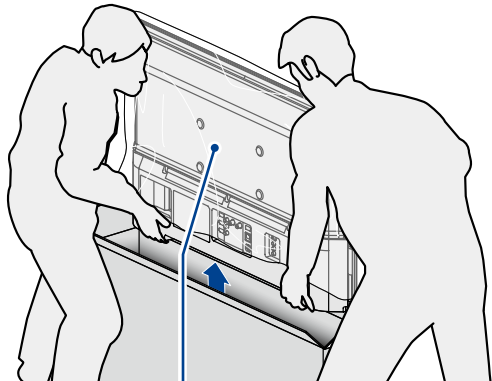

パネルを触らないでください。




背面上部を持つときは、背面カバーまたは外周枠を持つようにして、パネルは決して握らないでください。

「スタンド取り付け／設置」に進む

スタンド取り付け／設置


① パネル面を下にして、柔らかい布を敷いたテーブルの上に置く

- ・パネルを傷つけないように十分ご注意ください。
- ・テーブルは必ず安定した場所に置いてください。
- ・テーブルは必ず本機の重さに耐えることができ、本体より大きいものを使用してください。

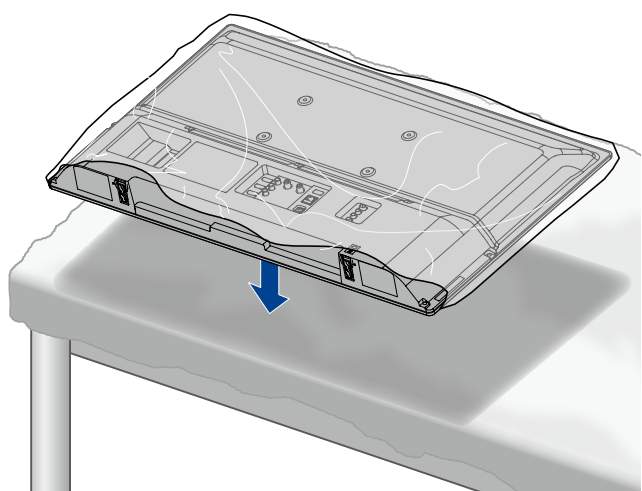

② スタンドを取り付ける(くわしくは「スタンドの取り付け方法」(右記)をご覧ください。)

③ 本体を大人2人以上で持ち上げ、テレビ台などに設置する


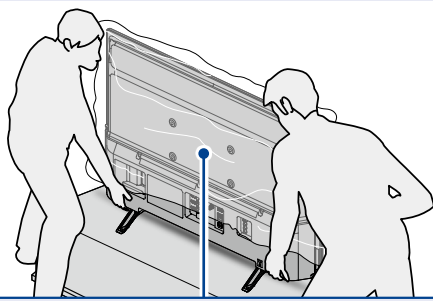


パネルを握らないでください。



背面上部を持つときは、背面カバーまたは外周枠を持つようにしてください。

④ 保護袋ははずして、壁や柱などの安定した場所へ固定する

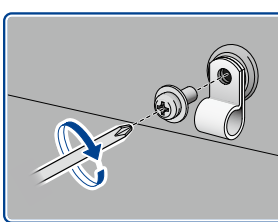

ご注意

- ・ネジ、ひもなどの取り付けは確実におこなってください。
- ・本体を再び移動させるときは、ネジやひもをはずしてから移動させてください。

スタンドの取り付け方法




スタンド上部の突起

形状を合わせて
挿し込む


本機底部の穴

本体にスタンドを取り付けないと製品が転倒し、
けがの原因になったり、テレビ台や床などが
傷ついたりすることがあります。

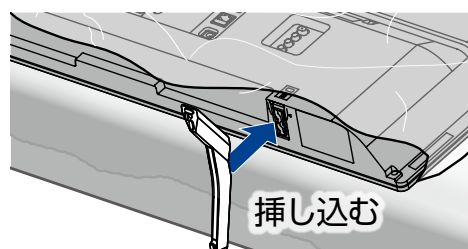


① スタンド上部の突起と本機底部の穴の
形状を合わせて、挿し込みます。

② 本機底部の ◀ マークおよび枠部分の形状とスタンドの
形状が合う位置まで押し下げます。

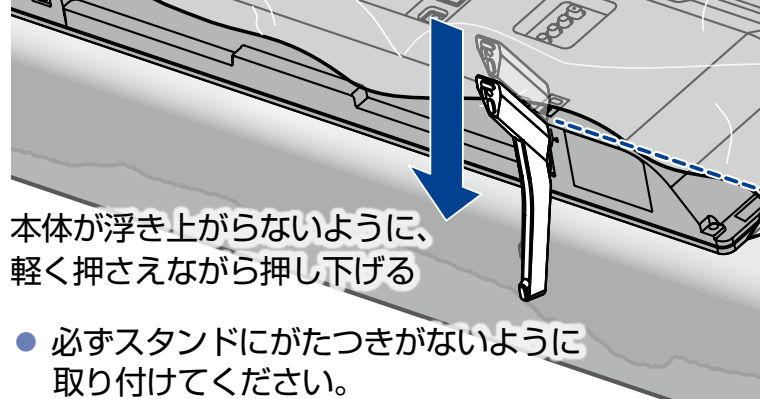


- 必ずスタンドにがたつきがないように
取り付けてください。

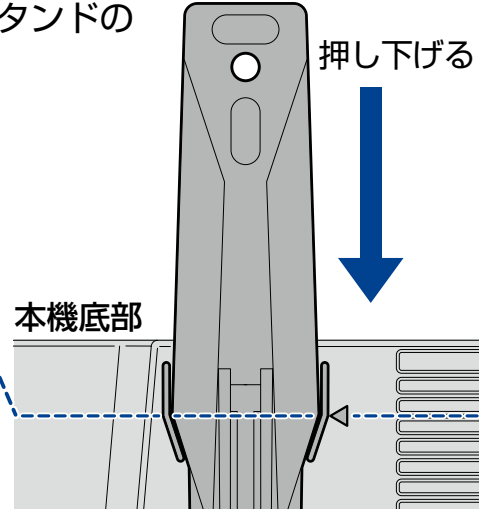

2 miniB-CASカードを入れる

デジタル放送を受信するためには、miniB-CASカード(付属品)が必要です。

- 赤色面を手前に、切り欠きのある側を上にして、miniB-CASカード挿入口に「カチッ」と音がするまで、奥へしっかりと挿し込み、miniB-CASカード挿入口のふたをして、市販品のプラスドライバー(JIS2番/直径6mm)で、ふた専用ネジ(3×10mm)を締めてください。

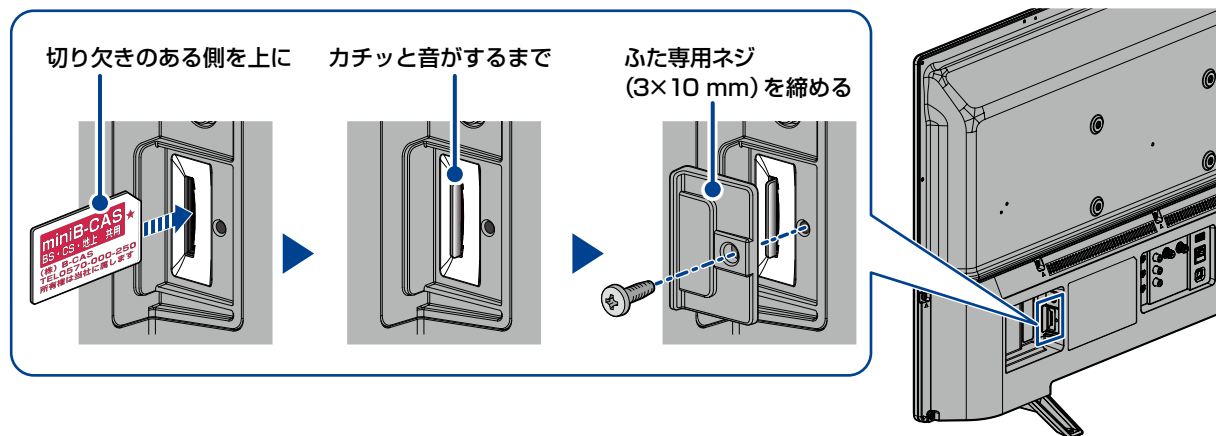


付属のminiB-CASカードは、デジタル放送を視聴いただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちに「(株)ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズ」カスタマーセンターへご連絡ください。くわしくは取扱説明書の「miniB-CASカードについて」をご覧ください。お客様の責任で破損、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。

- ご注意**
- miniB-CASカードの抜き挿しは、必ず本機の電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。
 - miniB-CASカード挿入口に、miniB-CASカード以外のものを入れないでください。

4 電源プラグを挿し込む

アンテナやHDMIケーブルなどの接続が完了していることを確認し、ACアダプターを本機のDC IN端子に接続し、電源プラグをコンセントに挿し込んでください。




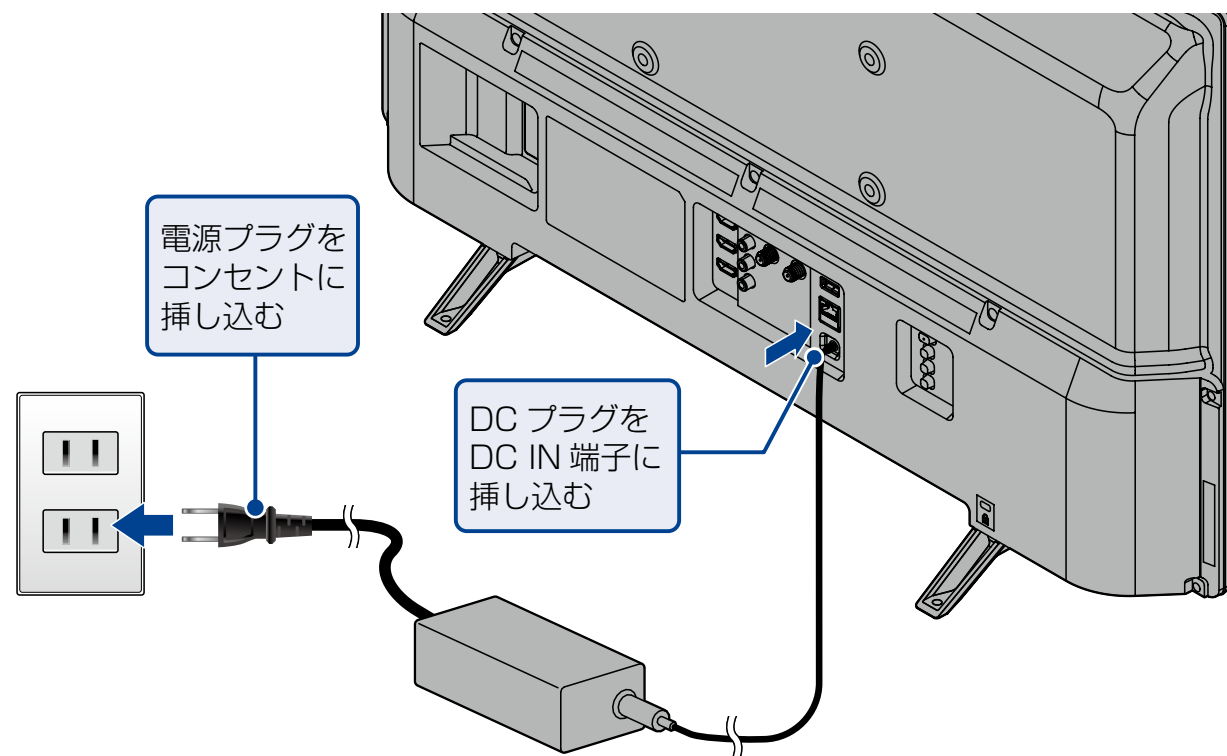


- ご注意**
- 付属の電源コードとACアダプターは本機専用です。他の機器では使用しないでください。また、他の機器の電源コードやACアダプターを本機に使用しないでください。

3 アンテナと外部機器をつなぐ

本機でテレビ放送を受信するためにアンテナを接続します。
レコーダーなどの外部機器と本機を接続する場合は、**外部機器のHDMI出力端子と本機のHDMI入力端子(1～3)**をHDMIケーブル(市販品)でつないでください。
また、ARC*対応機器(AVアンプなど)は「HDMI1」につないでください。

- ご注意**
- 地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の放送波が1つのアンテナ端子から出力されているときは、UHF / BS・110度CS混合分波器(市販品)が必要です。くわしくは取扱説明書の「アンテナ端子が1つのときは」をお読みください。

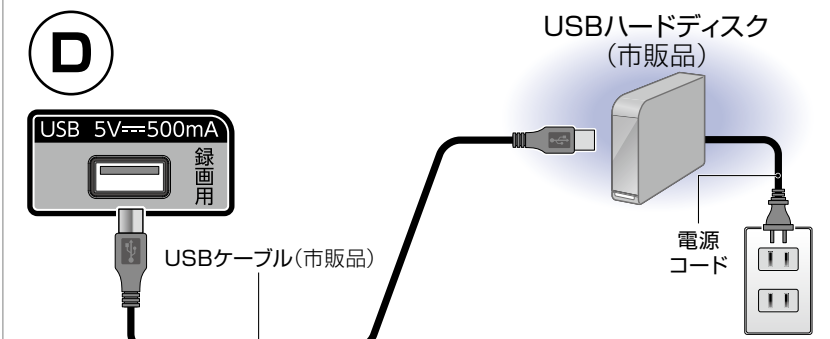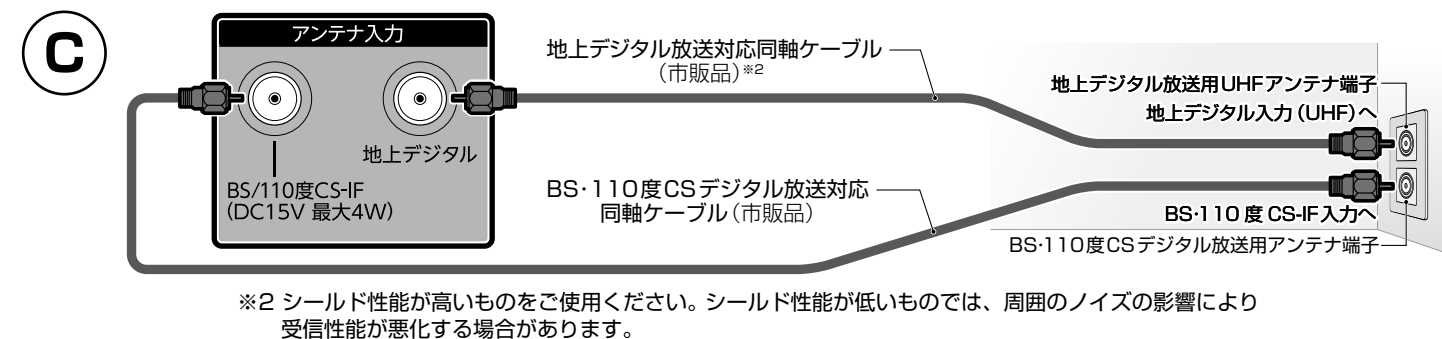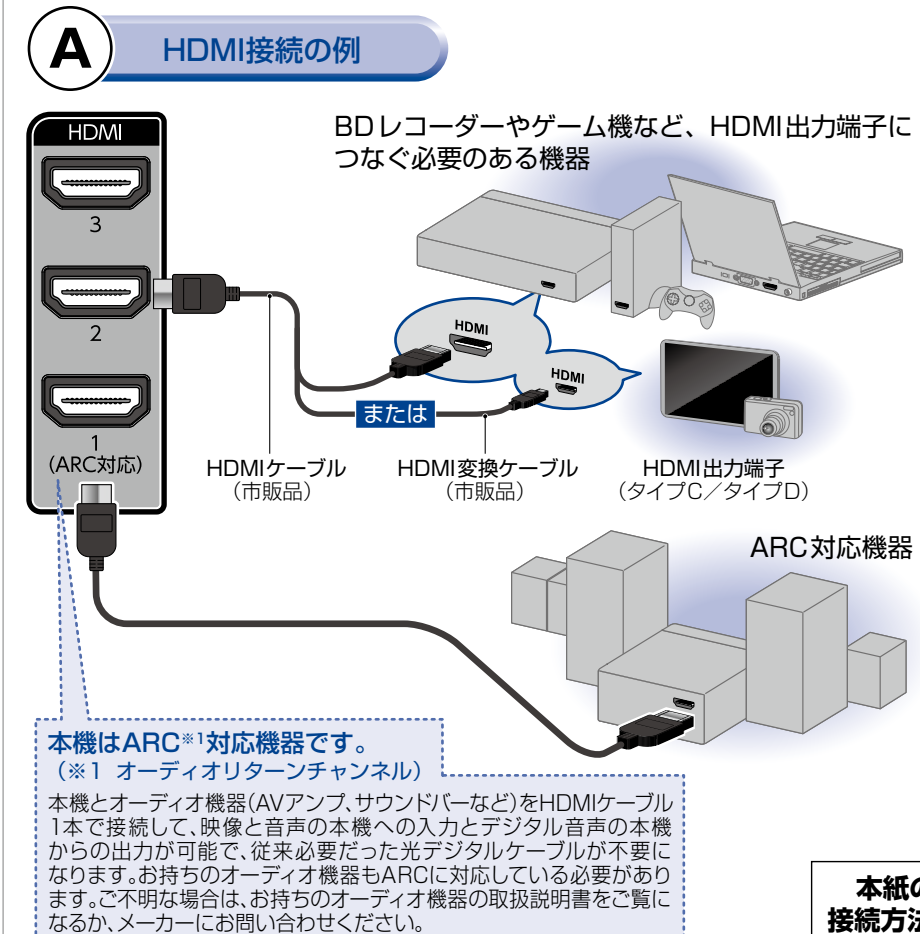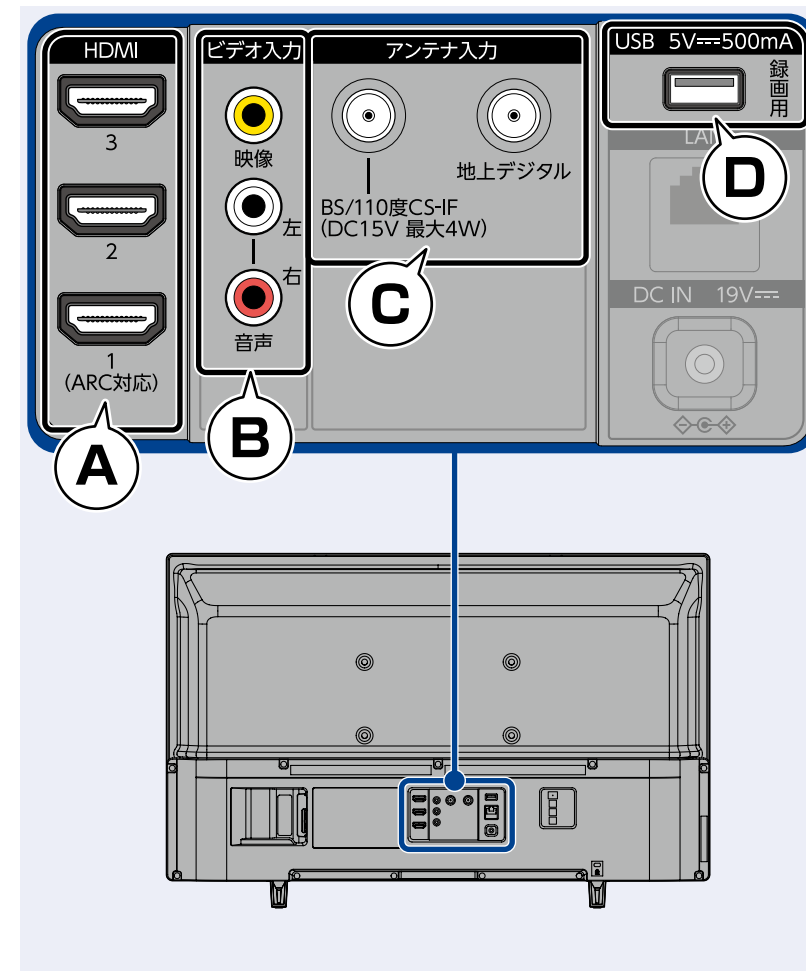

5 かんたん一括設定をおこなう

本機の電源を初めてオンにすると、テレビ画面に「かんたん一括設定」が表示されます。画面の指示に従って、設定をおこなってください。



- 「かんたん一括設定」終了後、続けてネットワーク設定や、その他設定をおこなうこともできます。「かんたん一括設定」について、くわしくは取扱説明書をお読みください。

取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、困ったときは…

まずは、**お買い上げの販売店へ**お問い合わせいただくか、**船井電機 製品情報サイトの「サポート」ページ** funai.jp/cs/ をご覧ください。製品の取扱いに関するお役立ち情報が満載です。

- 転居や贈答品など、お買い上げの販売店にご依頼できない場合は、当社の窓口へお問い合わせください。

船井電機 お客様ご相談窓口

0120-055-271 (通話料 無 料)

受付時間 9:00~18:00

(年末年始を除く)

※時間帯によっては、お電話が混み合ってつながりにくいことがあります。あらかじめご了承ください。

※FAXをご利用の方はこちらまで FAX: 06-6746-3374



2023年3月現在