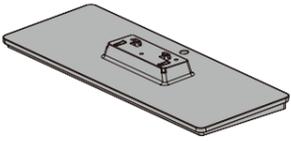
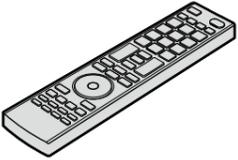



このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくために、最低限の基本操作について説明しています。くわしい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「安全のために必ずお守りください」(P.6~9)をお読みください。


1 付属品を確認します。

※最初に本機と付属品の**スタンド**を**スタンド取付ネジ**で確実に取り付けてください。
本機とスタンドを取り付けないと製品が転倒し、けがの原因になります。また、テレビ台や床などが傷つくことがあります。
取付方法は、取扱説明書の「スタンドを取り付ける」(P.18)または付属品の「スタンドの取り付けかた」をご覧ください。


<p>※スタンド 1台</p> 	<p>※スタンド取付ネジ (M4 × 20 mm) 3本</p> 	<p>※スタンドの取り付けかた 1枚</p> 	<p>USBメモリー 1個</p>  <p>※お買い上げ時は、本機側面にある専用のUSB端子に、あらかじめ挿し込まれています。</p>
<p>リモコン (型番: FRM-102TV) 1台</p> 	<p>単4形乾電池 (リモコン動作確認用) 2本</p> 	<p>miniB-CASカード 1枚</p> 	<p>miniB-CASカード挿入口のふた 1個</p>  <p>ふた専用ネジ (M3 × 10 mm) 1本</p> 
<p>取扱説明書 1冊</p> 	<p>はじめるガイド(本紙) 1枚</p> 	<p>保証書 1枚</p> 	

2 リモコンの準備をします。


1 裏ぶたをはずします。

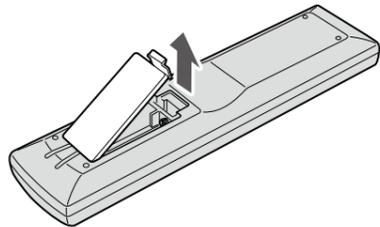

2 + - をよく確かめて - 側から正しく入れます。
単4形乾電池を2本お使いください。

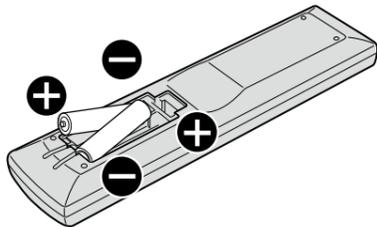

3 裏ぶたをつけます。

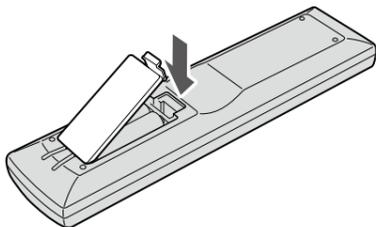


3 miniB-CASカードを入れます。

デジタル放送を受信するためには、miniB-CASカード(付属品)が必要です。

1 電源プラグがコンセントに挿し込まれていないことを確認します。(電源プラグを抜いた状態)

2 miniB-CASカード挿入口に水平に挿し込みます。
下図の様に角が欠けている部分を下にして、カチッとハマるまで押し込んでください。(カードは一部分が見えた状態となります。)

3 ふたをして、ふた専用ネジ(M3 × 10 mm)を締めます。
ネジにあったプラスドライバーをご使用ください。

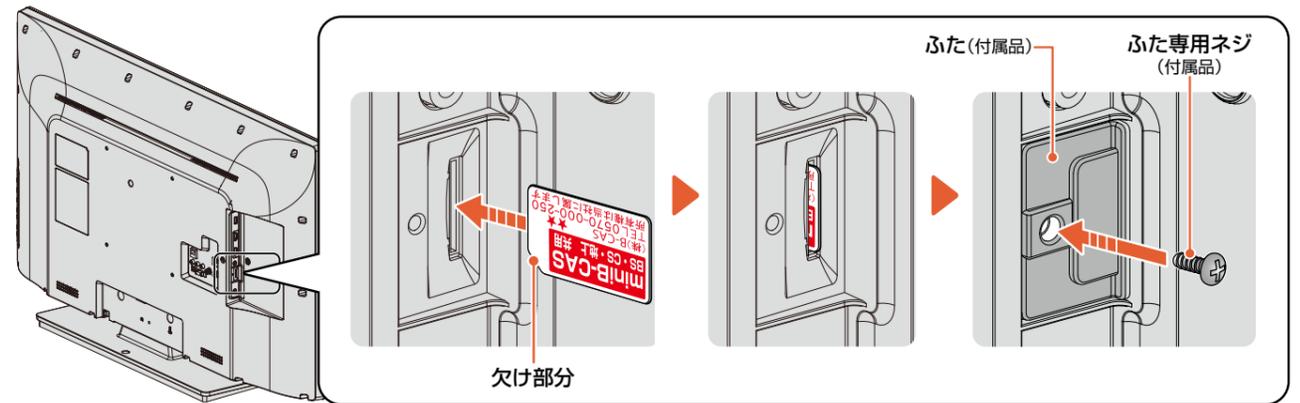


付属のminiB-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちに(株)ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターへご連絡ください。お客様の責任で破損、紛失が発生した場合は、再発行費用が請求されます。

- 注意**
- miniB-CASカードの抜き挿しは、必ず電源が切れている状態で行ってください。
 - miniB-CASカード挿入口に、miniB-CASカード以外のものを入れないでください。


4 アンテナをつなぎます。

きれいな映像をご覧いただくために、アンテナの接続は正しく行ってください。


1 受信方法はどのタイプですか?
下記以外の場合は、取扱説明書をご覧ください。

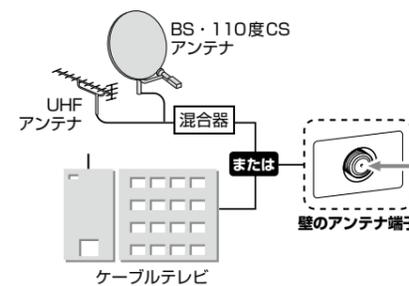

2 アンテナ端子と分波器を同軸ケーブルでつなぎます。
ホームターミナル/レコーダーをお持ちの場合は、それぞれの機器を経由してつないでください。

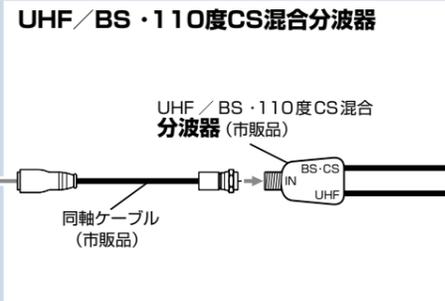


3 テレビのアンテナ端子につなぎます。
同軸ケーブルを使ってつないでください。

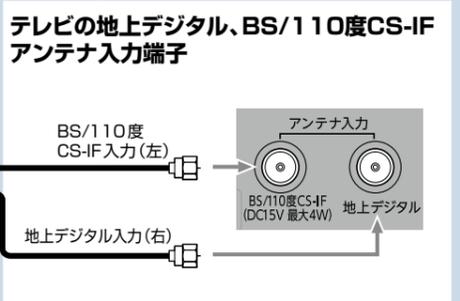


5 テレビの電源を入れます。

7 電源コードをコンセントに挿し込みます。
電源ランプが赤く点灯する(待機状態)までお待ちください。

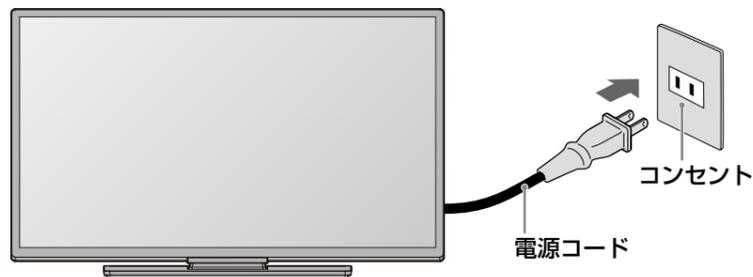

2 電源ボタンを押します。
電源ランプが点滅後、起動すると緑に点灯します。

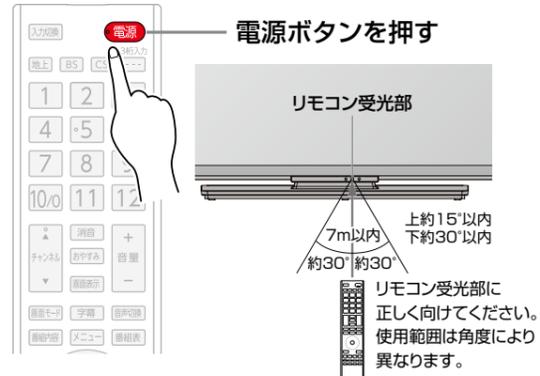


6 取扱説明書の「かんたん設定をする」P.30～32 にしたがって設定をします。


テレビを見るための設定が「かんたん設定」でかんたんにできます。




7 お買い上げ後、初めて電源を入るとかんたん設定画面(下図)が表示されます。「設定を開始する」が選ばれているので、そのまま決定ボタンを押します。

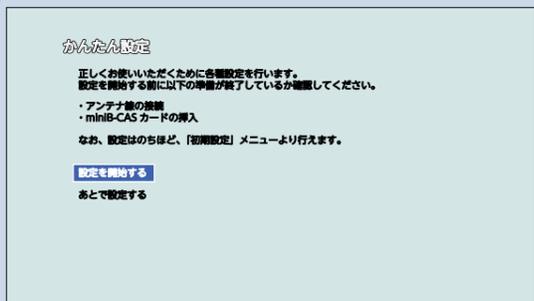

2 画面にしたがい、地域設定、地上設定、BS/CS設定、省エネ設定の順に設定します。

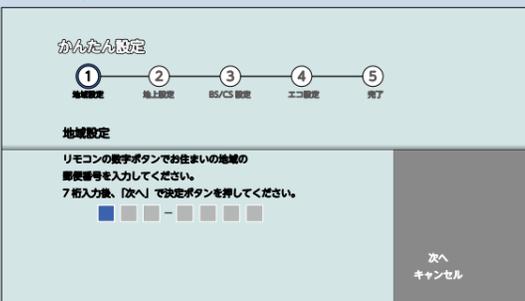


3 「完了」が選ばれていることを確認し、決定ボタンを押します。

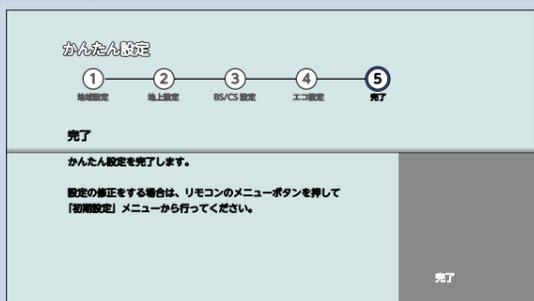

これでデジタル放送をご覧いただけます。

映りが悪い(ブロックノイズが出る)チャンネルがあるとき、
『E202 放送を受信できません。』と表示が出るチャンネルがあるときは


「メニュー」→「初期設定」→「地上デジタル設定」→
「受信状態の確認」で受信レベルを確認します。

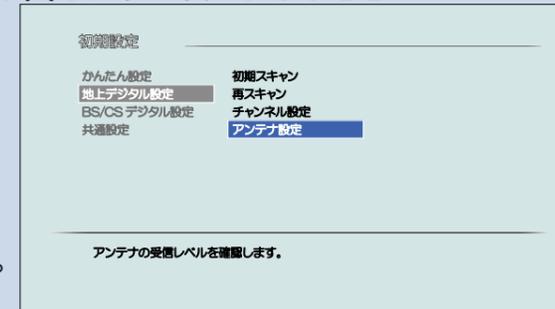

24未滿のときは次のポイントを確認しましょう。

アンテナ設置については販売店にご相談ください。

地上デジタル放送
対応のアンテナを
設置していますか？

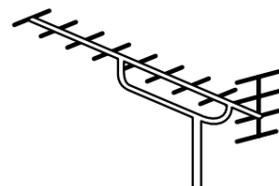

地上デジタル放送対応のUHF
アンテナが必要です。


※地上アナログ放送用のVHFアンテナ
では受信できません。

アンテナの向きは
正しいですか？



アンテナが、
地上デジタル放送送信所
の方向を向いている必要
があります。

ケーブルや分配器
などはしっかり接続
しましたか？

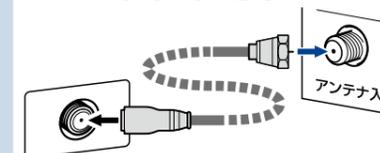

心線の曲がりや浅い挿し込みは
受信状態を悪くします。
古い同軸ケーブル・配線器具の
ご使用も受信状態を悪くする
ことがあります。

地上デジタル放送に関するご相談・お問い合わせ先

デジタル放送全般については、一般社団法人 放送サービス高度化推進協会(A-PAB)のホームページ
www.apab.or.jp/ をご覧ください。

取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、困ったときは...

まずは、お買い上げの販売店へ お問い合わせください。

船井電機 お客様サポートサイト
funai.jp/cs/

- 製品の取扱いに関するお役立ち情報が満載です。一度ご覧ください。
それでも解決しない場合には、当社お客様ご相談窓口までお電話をお願いいたします。

船井電機 お客様ご相談窓口

フリーコール **0120-055-271** (通話料 無料)

受付時間 9:00～18:00

(年末年始を除く)

※時間帯によっては、お電話が混み合っつながりにくいことがあります。あらかじめご了承ください。
※FAXをご利用の方は、こちらまで FAX: 06-6746-3374

2018年10月現在

