

## サポート動画のご案内

製品情報のページで、サポート動画をご覧いただけます。  
サポート動画では接続方法や使いかたをわかりやすく説明しています。

サポート動画 ※ホワイトモデル共通



funai.jp/tv/2020/#point-supportmovie

# はじめるガイド

このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくための確認事項やスタンドの取り付け、アンテナなど配線の接続を主体に説明しています。くわしい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。  
なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「はじめに」をお読みください。




## 付属品を確認する

- リモコン……………1台 (FRM-113TV)
- 動作確認用単4形乾電池…2本 (R03)
- スタンド……………1台
- スタンド取付ネジ……………3本 (M4×20 mm)
- 転倒防止用スタンド固定ネジ……………1本 (3.5×20 mm)
- miniB-CASカード挿入口のふた…1個
- ふた専用ネジ (3×10 mm)……………1本
- 取扱説明書……………1冊
- はじめるガイド……………1枚
- 保証書……………1枚
- miniB-CASカード……………1枚
- B-CASカードのご利用方法……………1部

**ご準備** スタンドの取り付けにプラスドライバー(市販品: JIS2番/直径6 mm)をご用意ください。

## リモコンを準備する

- ① △の凹みを下に押しながらスライドして、裏ぶたをはずす
- ② +/−をよく確かめて−側から正しく入れる
- ③ 裏ぶたをつける

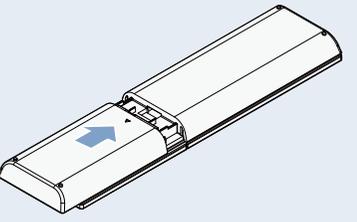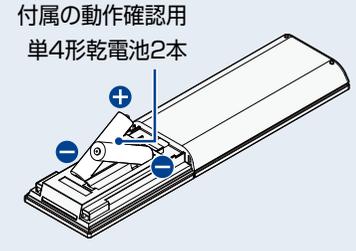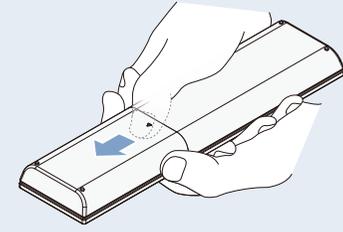


## 1 スタンドを取り付ける


**注意** スタンドの取り付けは必ず大人2人以上(3人以上を推奨)で作業してください。  
本体にスタンドを取り付けないと製品が転倒し、けがの原因になったり、テレビ台や床などが傷ついたりすることがあります。

① 液晶パネル面を下にして、柔らかい布を敷いた平らなテーブルの上に置く

- ・画面を傷つけないよう十分ご注意ください。
- ・テーブルは必ず安定した場所に置いてください。
- ・テーブルは必ず本機の重さに耐えることができ、本機より大きいものを使用してください。

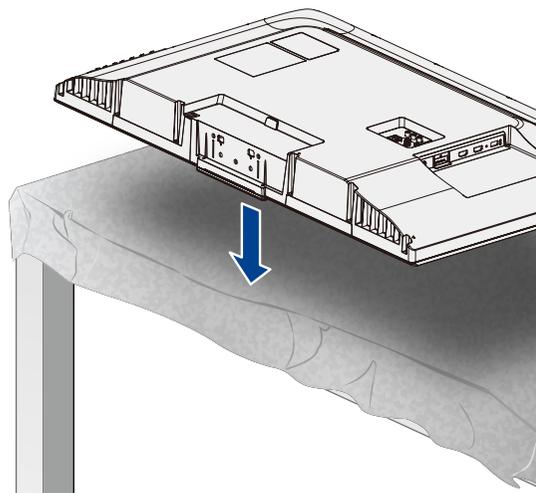

② スタンドを本機にゆっくりと、完全に挿入する

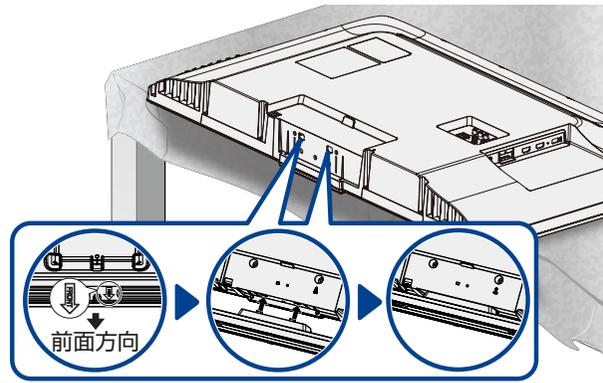


③ スタンド取付ネジ(M4×20 mm)を3箇所のネジ穴に、プラスドライバー(市販品: JIS2番/直径6 mm)でしっかりと締める

④ スタンドにがたつきがないかを確認する

**電動ドライバー(市販品)を使う場合**

締め付けトルクは約 1.0 N・m (10 kgf・cm) に設定してください。

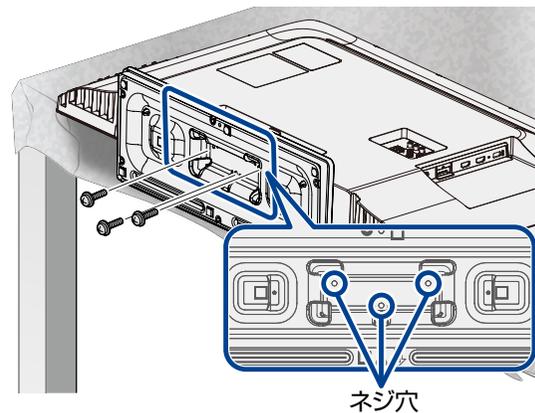


⑤ 本体を大人2人以上(3人以上を推奨)で持ち上げ、テレビ台などに設置する

⑥ プラスドライバー(市販品: JIS2番/直径6 mm)と転倒防止用スタンド固定ネジ(付属品 3.5×20 mm)を使って、本機をテレビ台や家具などに取り付ける

- ・お使いのテレビ台や家具が木製の場合は、下図の通り、天板と本機のスタンド(1箇所)を転倒防止用スタンド固定ネジ(付属品 3.5×20 mm)で固定してください。
- ・また、スチール製やガラス製など、テレビ台や家具に転倒防止用スタンド固定ネジ(付属品 3.5×20 mm)で固定できないときや、強度が十分でないときは、お買い上げの販売店や工事店までご相談ください。

本機のスタンドの穴に転倒防止用スタンド固定ネジ(付属品 3.5×20 mm)で固定してください。

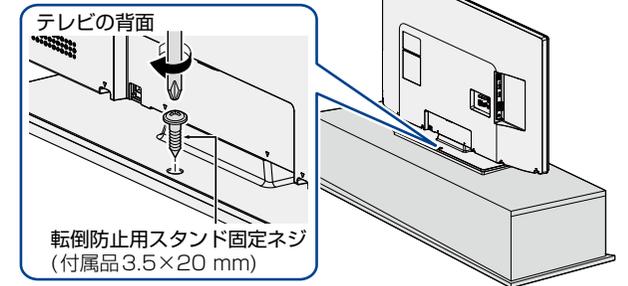

**ご注意** ネジはまっすぐ締めてください。  
・ネジ山が破損する恐れがあります。

## 2 miniB-CASカードを入れる

デジタル放送を受信するためには、miniB-CASカード(付属品)が必要です。

- 赤色面を手前に、切り欠きのある側を下にして、miniB-CASカード挿入口に「カチッ」と音がするまで、奥へしっかりと挿し込み、miniB-CASカード挿入口のふたをして、プラスドライバー(市販品:JIS2番/直径6mm)で、ふた専用ネジ(3×10mm)を締めてください。




付属のminiB-CASカードは、デジタル放送を視聴いただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちに「(株)ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズ」カスタマーセンターへご連絡ください。くわしくは取扱説明書の「miniB-CASカードについて」をご覧ください。お客様の責任で破損、紛失が発生した場合は、再発行費用が請求されます。

ご注意

- miniB-CASカードの抜き挿しは、必ず本機の電源をオフにし、電源プラグを電源コンセントから抜いておこなってください。
- miniB-CASカード挿入口に、miniB-CASカード以外のものを入れないでください。

## 4 電源プラグを挿し込む

アンテナやHDMIケーブルなどの接続が完了していることを確認し、電源プラグをコンセントに挿し込んでください。

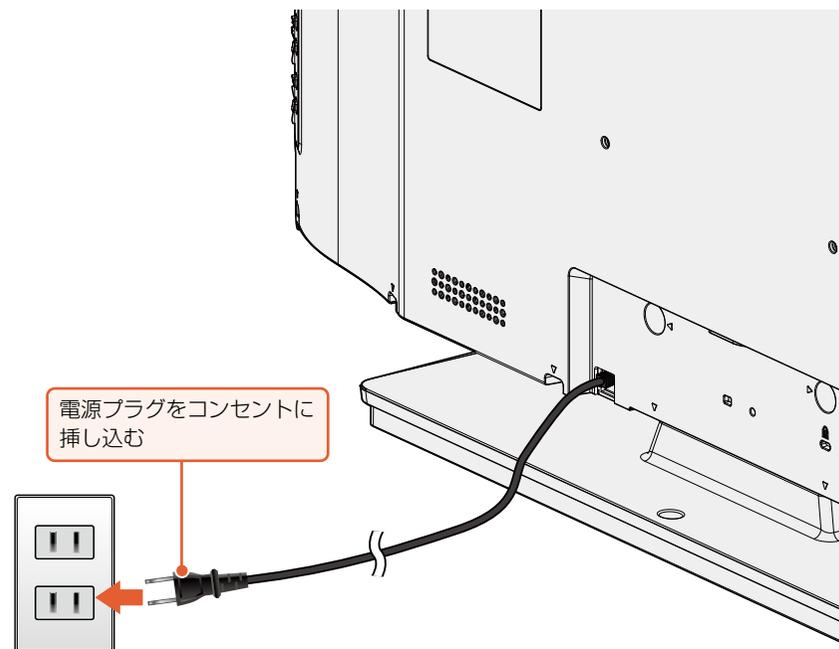


## 3 アンテナと外部機器をつなぐ

本機でテレビ放送を受信するためにアンテナを接続します。レコーダーなどの外部機器と本機を接続する場合は、外部機器のHDMI出力端子と本機のHDMI入力端子(1~3)をHDMIケーブル(市販品)でつないでください。また、ARC\*対応機器(AVアンプなど)は「HDMI1」につないでください。

ご注意

- 地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の放送波が1つのアンテナ端子から出力されているときは、UHF/BS・110度CS混合分波器(市販品)が必要です。くわしくは取扱説明書の「アンテナ端子が1つのときは」をお読みください。

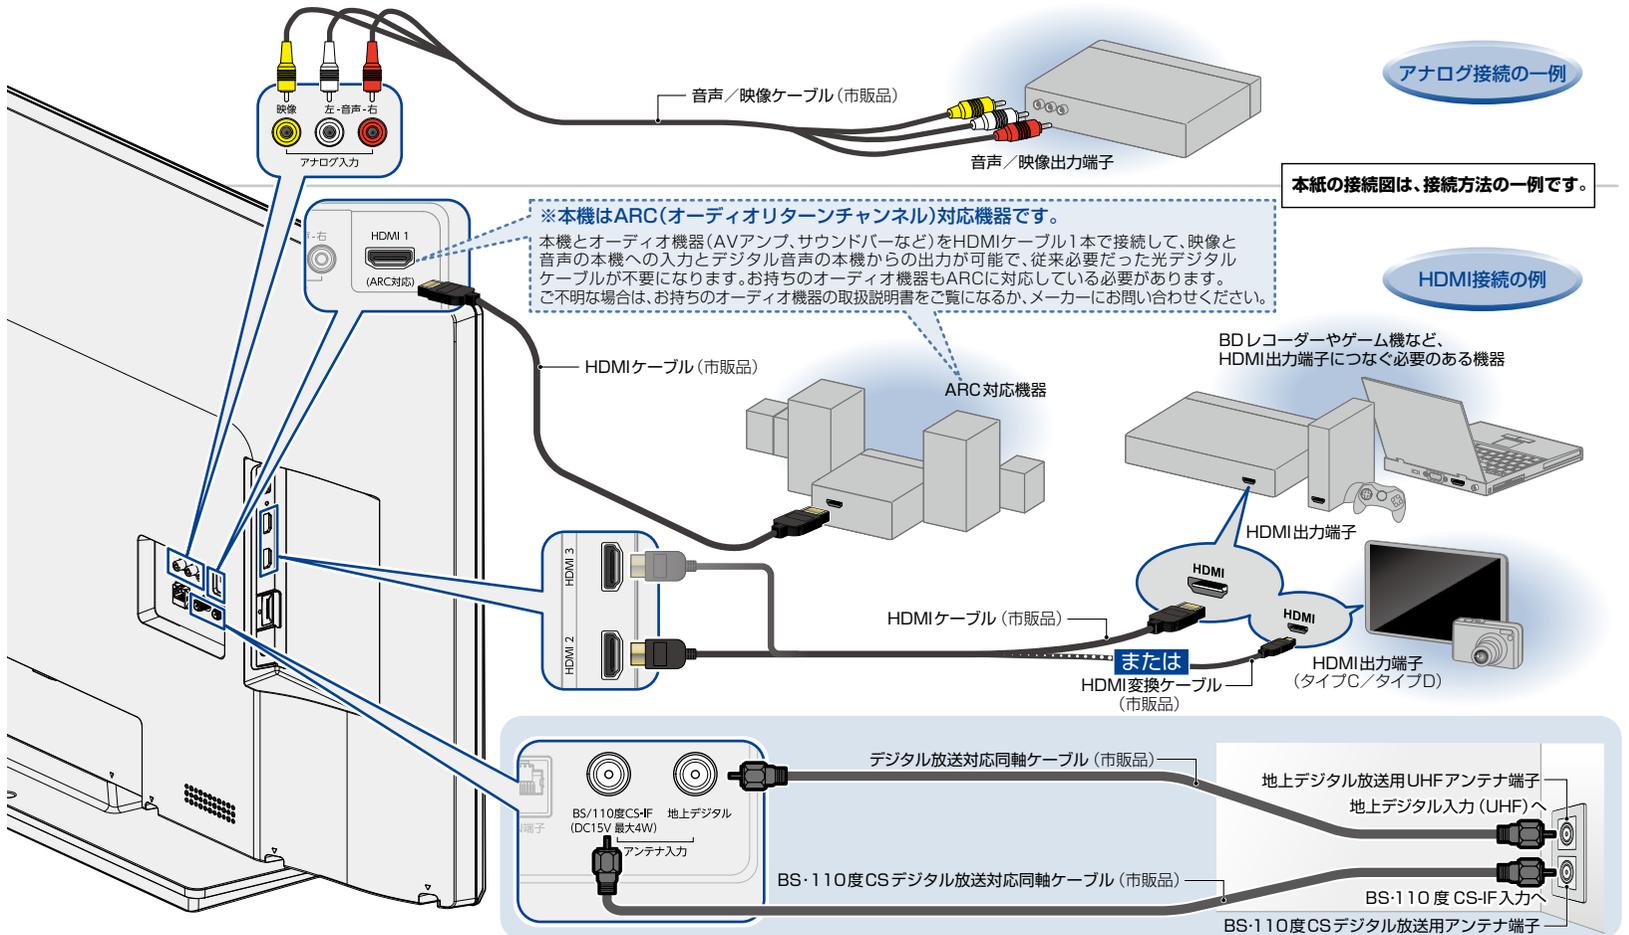

アナログ接続の一例

本紙の接続図は、接続方法の一例です。

HDMI接続の例

## 5 かんたん一括設定をおこなう

電源を初めてオンにすると、テレビ画面に「かんたん一括設定」が表示されます。画面の指示に従って、設定をおこなってください。



- 「かんたん一括設定」終了後、続けてネットワーク設定やその他設定をおこなうこともできます。「かんたん一括設定」について、くわしくは取扱説明書をお読みください。

取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、困ったときは...

まずは、お買い上げの販売店へお問い合わせいただくか、**船井電機 製品情報サイトの「サポート」ページ [funai.jp/cs/](http://funai.jp/cs/)** をご覧ください。製品の取扱いに関するお役立ち情報が満載です。

- 転居や贈答品など、お買い上げの販売店にご依頼できない場合は、当社の窓口へお問い合わせください。

船井電機 お客様ご相談窓口

0120-055-271 (通話料 無料)

受付時間 9:00~18:00 (年末年始を除く)

※時間帯によっては、お電話が混み合っつながりにくいことがあります。あらかじめご了承ください。

※FAXをご利用の方はこちらまで FAX: 06-6746-3374

2020年8月現在