

サポート動画のご案内 funai.jp/cs/product/

● 製品情報のページで、サポート動画をご覧ください。サポート動画では接続方法や使い方をわかりやすく説明しています。

⚠️ 注意 スタンドを取り付ける前に必ずお読みください

パネルを強く握らない

本体は水平の状態
で運ばない

65v 55v

スタンド外装箱が本体と
同じ型番のものか、必ず
確認する


本機の開梱、スタンドの取
付けは必ず大人2人以上で
作業する(3人以上を推奨)

付属品を確認する


- リモコン(FRM-105TV) 1台
 - 単4形乾電池(R03) 2本
 - 取扱説明書 1冊
 - はじめるガイド(本紙) 1枚
 - 保証書 1枚
 - miniB-CASカード 1枚
 - 背面端子カバー 1枚
 - B-CASカードのご使用方法 1部
 - 転倒防止バンド 2本
 - テレビ側固定ネジ(4×10mm) 2本
 - テレビ台側固定ネジ(3.5×20mm) 2本
 - スタンド 1台
 - スタンド取付ネジ(M5×25mm) 4本
 - ケーブルカバー 1枚
- 🔧 スタンドの取り付けに
プラスドライバーを
ご用意ください。

1 スタンドを取り付ける


① スタンド外装箱を開けて、ケーブル
カバーと緩衝材(上部)を取り出す

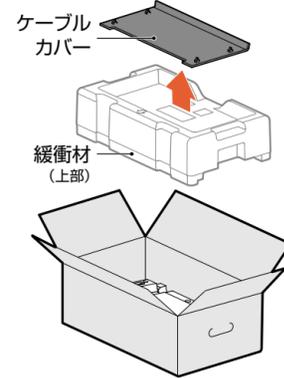


② 緩衝材(底部)と一緒にスタンドを
取り出す

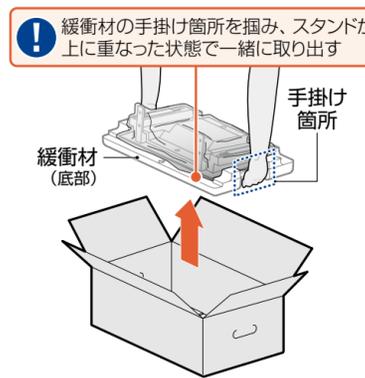


③ 緩衝材(底部)に乗せたまま床に置き、
保護シートをひろげる

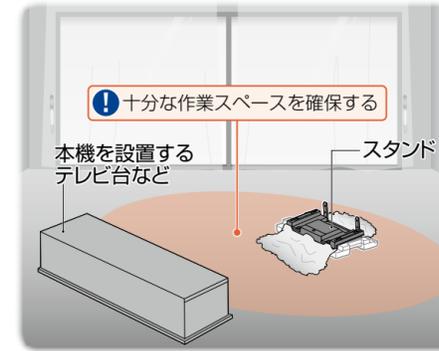


④ 本体の外装箱から補強材(上部)と
緩衝材(上部と側面)を取り出す

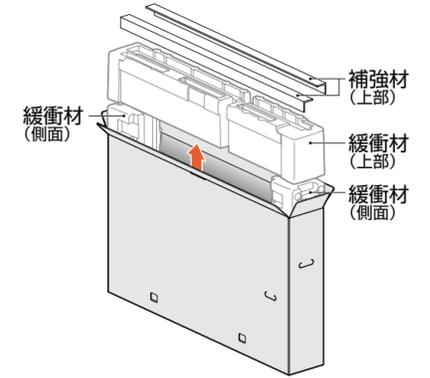


⑤ 本体の外装箱(下部)
から留め具をははずす

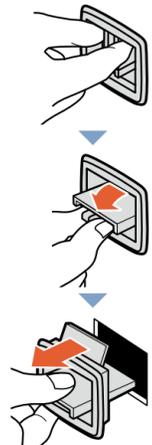

⑥ 外装箱(上部)を持ち上げる

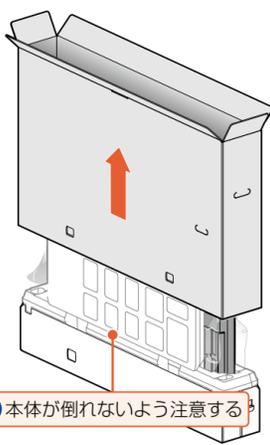


⑦ 緩衝材(前面と背面)を抜き取る

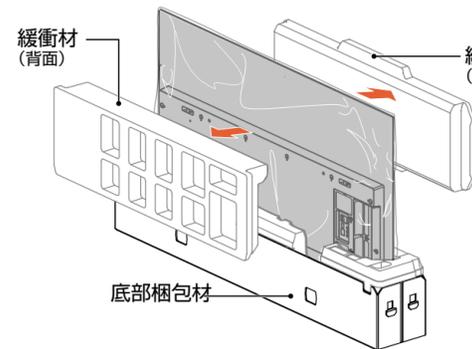


⑧ 手掛け箇所を確認する

- 背面中央部はカバー凸部分に手を掛けて、保護袋の上からテレビ本体を支えてください。
- 背面底部は底部梱包材の手掛け箇所に手をを入れて、保護袋の開口より、テレビ本体を直接掴んでください。

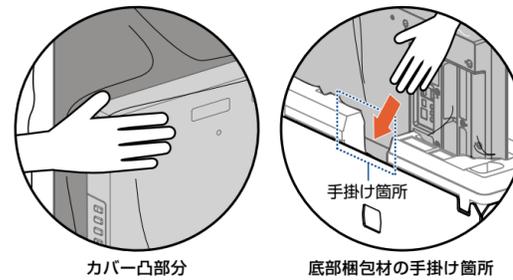

⑨ 本体を(大人2人以上または3人以上で)
持ち上げる

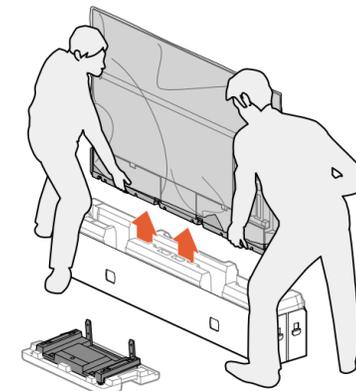


⑩ 本体をスタンド支柱に挿し込む

- 本体を少し背面側に傾けると挿し込みやすくなります。




⑪ スタンド取付ネジ(4箇所)を締め付ける

- スタンド取付ネジを締め付ける際は、転倒防止のため、本体を支えながら作業してください。
- ネジはまっすぐ締めてください。ネジ山が破損する恐れがあります。

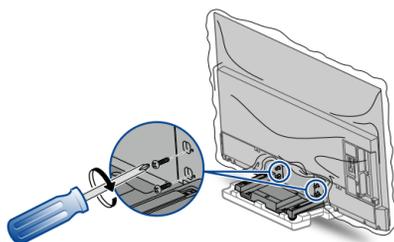

⑫ 手掛け箇所を確認する


- 背面中央部はカバー凸部分に手を掛けて、保護袋の上から、テレビ本体を支えてください。
- 前面底部はスピーカーの凹みに指を入れて、保護袋の開口より、テレビ本体を直接掴んでください。

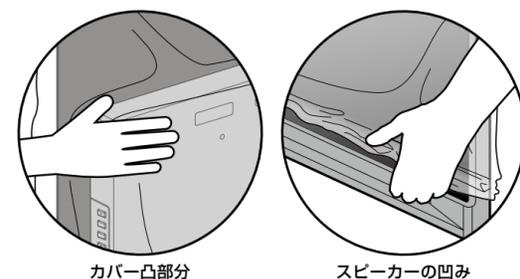


⑬ 本機を(大人2人以上または3人以上で)
持ち上げ、テレビ台などに設置する



⑭ 転倒防止バンドで本機をテレビ台などに
取り付ける

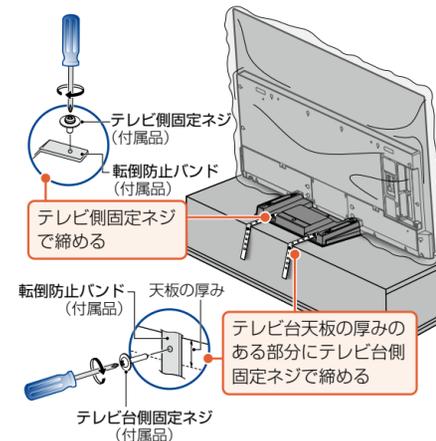


⑮ 保護袋をははずす

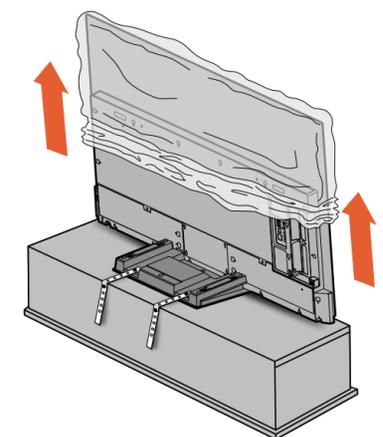

2 miniB-CASカードを入れる

デジタル放送を受信するためには、miniB-CASカード(付属品)が必要です。

- 赤色面を手前に向け、切り欠きのある側からminiB-CASカード挿入口に「カチッ」と音がするまで、奥へしっかりと挿し込んでください。
- miniB-CASカードの抜き挿しは、必ず本機の電源を切り、電源プラグを電源コンセントから抜いておこなってください。
- miniB-CASカード挿入口に、miniB-CASカード以外のものを入れないでください。

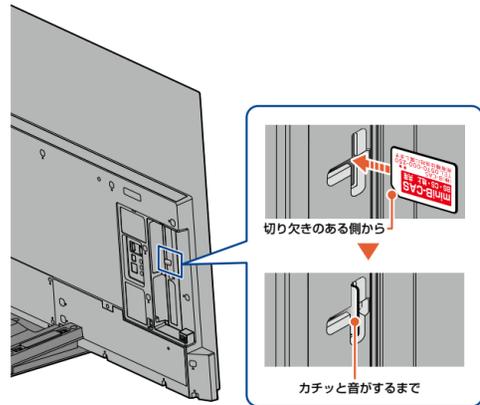


付属のminiB-CASカードは、デジタル放送を視聴いただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちに「(株)ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズ」カスタマーセンターへご連絡ください。くわしくは取扱説明書または電子マニュアルの「miniB-CASカードについて」をご覧ください。お客様の責任で破損、紛失が発生した場合は、再発行費用が請求されます。

3 アンテナと外部機器をつなぐ


本機でテレビ放送を受信するためにアンテナを接続します。外部機器と本機を接続する場合は、外部機器のHDMI出力端子と本機のHDMI入力端子(1~4)をHDMIケーブル(市販品)でつないでください。また、ARC対応機器(AVアンプなど)は「HDMI1」につないでください。

- ご注意**
- 地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の放送波が1つのアンテナ端子から出力されているときは、UHF / BS・110度CS混合分波器(市販品)が必要です。くわしくは取扱説明書または電子マニュアルの「アンテナ端子が1つのときは」をお読みください。
 - HDMIケーブルは、HDMI規格で認証されたハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。
 - Ultra HDブルーレイプレーヤーなどで4K映像や4K HDR映像を視聴する場合は、18Gbps対応HDMIケーブル(プレミアムハイスピードHDMIケーブルなど)をご使用ください。

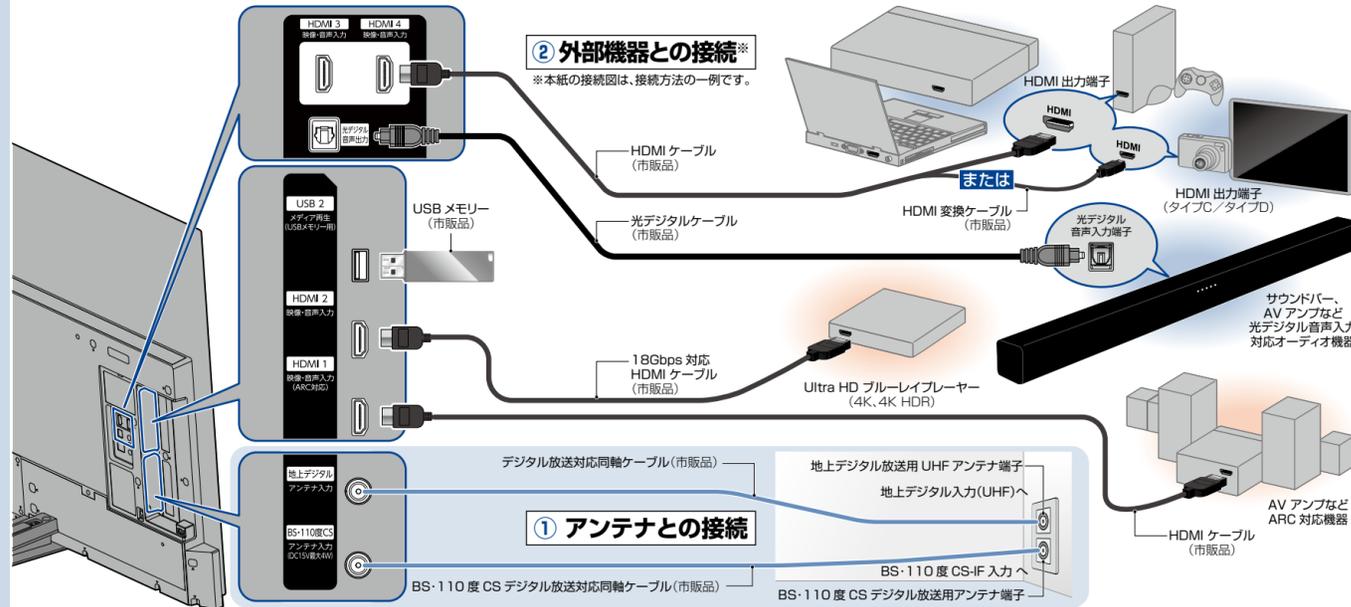


4 ケーブル類をまとめて電源プラグを挿し込む

結束バンドから電源コードをはずし、お好みに応じて結束バンドを挿し替えます。次に、本機に接続したアンテナやHDMIケーブルなどを付属の結束バンドで束ね、スタンド天面の溝にケーブル類をはさまないように収めてから、ケーブルカバーを閉めます。すべての接続が完了していることを確認し、電源プラグをコンセントに挿し込んでください。

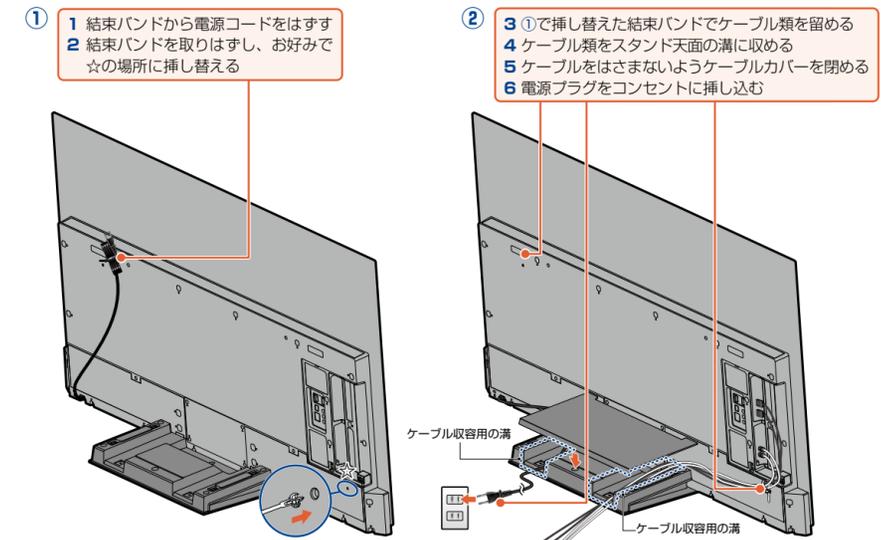

5 背面端子カバーを取り付ける

ケーブルをはさまないように背面端子カバーを取り付けてください。

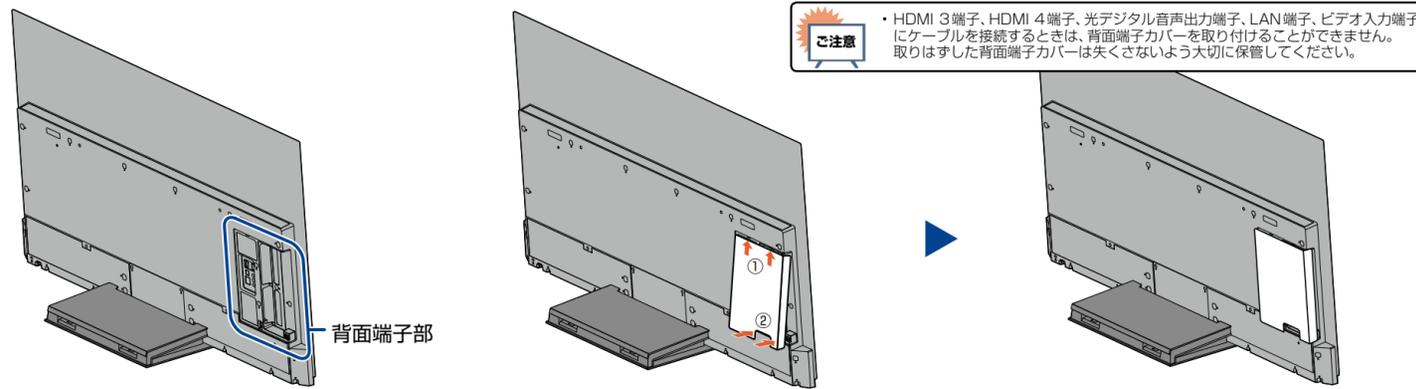

6 かんたん一括設定をおこなう

本機の電源を初めて入れると、テレビ画面に「かんたん一括設定」が表示されます。画面の指示に従って、設定をおこなってください。



- 「かんたん一括設定」終了後、続けてネットワーク接続・設定をおこなう場合は、以下の「ネットワークの接続・設定方法について」にお進みください。
- 「かんたん一括設定」について、くわしくは本体に同梱の取扱説明書をお読みください。


ネットワークの接続・設定方法について

LANケーブルまたは、本機に内蔵の無線LANアンテナを使って、本機をルーターに接続します。

有線ネットワーク接続のときは

本機背面のLAN端子と、お持ちのルーターにあるいずれかのLAN端子にLANケーブル(市販品)をつなげます。


- 通常、LANケーブルを使った接続方法では、「ネットワーク設定」での設定は不要です。

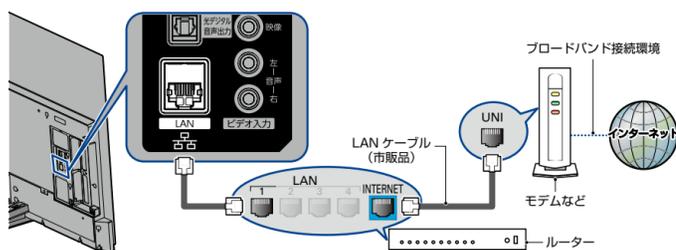

無線ネットワーク接続のときは

無線LANを使うと、LANケーブルを使わずにネットワークに接続できます。

① **ホーム**を押して、▲・▼で[設定]から [機能設定]を選んで **決定**を押す

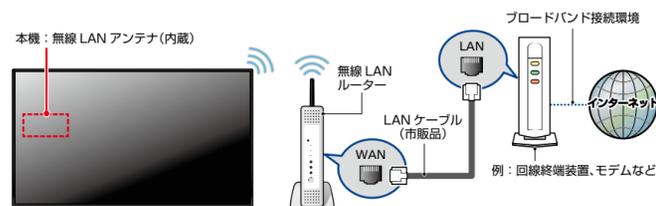

- 接続や設定を始める前に、インターネットサービスプロバイダーとの契約時に提供された設定資料やルーターの取扱説明書もご覧ください。

「ネットワーク設定」をおこなう

② [機能設定]から、▲・▼で[ネットワーク設定]を選んで **決定**を押す



- 以降の操作は、EM「各種設定」→「ネットワークを接続・設定する」をご覧ください。各種ネットワーク設定を完了してください。

サポート動画のご案内

製品情報のページで、サポート動画をご覧いただけます。サポート動画では接続方法や使い方をわかりやすく説明しています。

サポート動画

funai.jp/cs/product/



取扱説明書を読んでも、使いかたがわからないときや、困ったときは…

まずは、お買い上げの販売店へお問い合わせいただくか、

船井電機 お客様サポートサイト

funai.jp/cs/

をご覧ください。

製品の取扱いに関するお役立ち情報が満載です。

- 転居や贈答品など、お買い上げの販売店にご依頼できない場合は、当社の窓口へお問い合わせください。

船井電機 お客様ご相談窓口

☎ **0120-055-271** (通話料無料)

受付時間 9:00~18:00 (年末年始を除く)

- ※時間帯によっては、お電話が混み合ってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。
- ※FAXをご利用の方は、こちらまで FAX: 06-6746-3374

オンラインショッピングのご案内

リモコンなどの付属品をご購入いただけます。お気軽にご利用ください。

船井サービス ONLINE SHOP

<http://www.funai-service.co.jp/shop/>



※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

2018年10月現在